

GSM FJÄRRSTYRARARE


FJÄRRSTYRT RELÄ

SIMply MAX P01 ON / OFF / INFO



ÄNDAMÅL


MAX P01 är ett relä med inbyggd GSM-kommunikation som används till fjärrstyrning med hjälp av en mobiltelefon. Gör det möjligt att enkelt hantera och kontrollera tillståndet av utgångarna och enheter till regulatoringångarna.

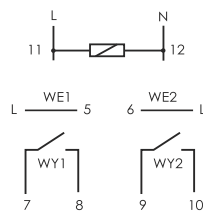

Spänning	230V AC
Ingångar	
Antal	2
Spänningstolerans	160÷260V AC
Utgångar	
Antal	2
Typ	1Z (1NO)
Max. belastning	<8A
Kortplats	SIM
Arbetstemperatur	-10÷50°C
Anslutning	Skruvplint 1,5mm ²
Storlek	3 moduler (52 mm)

FUNKTION

Reläet är verksamt inom mobilkommunikationsnätet GSM 900/1800. För att kunna skicka SMS och utföra den önskade funktionen måste det ha ett giltigt SIM-kort. Reläet har två reläutgångar som aktiveras med aktiveringsfunktioner. Kommandon och meddelanden skickas via SMS mellan styrenheten och användartelefonen.

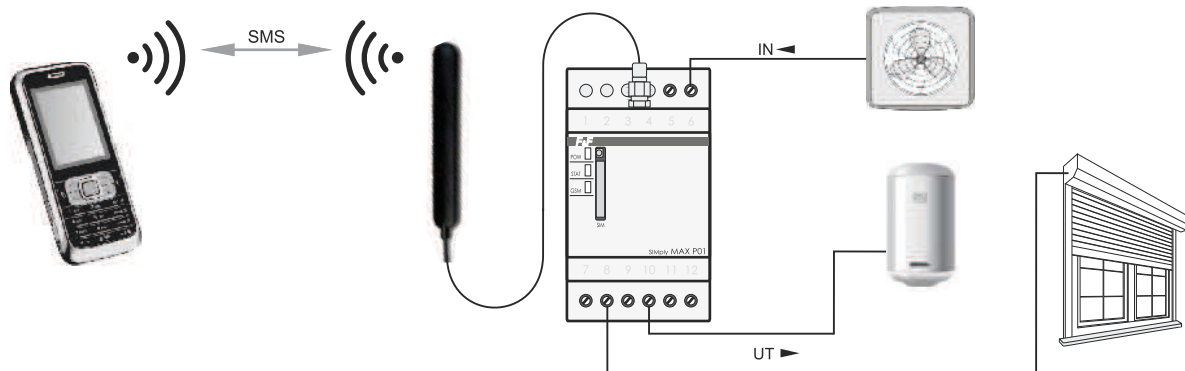

FUNKTIONER

- * Aktivera och inaktivera utgångarna. Exempel: WY1ON - aktivera utgång, WY2OFF - inaktivera utgång 2
- * Tillfällig timerfunktion. Exempel: WY1ON S 30 - skifta utgång 1 en gång under 30 sekunder. (intervall 1-300 sek)
WY1ON M10 - skifta utgång 1 under 10 minuter. (intervall 1-600 min)
- * SMS på ingångsstatus skickas till mobiltelefonen. Exempel: WE1ON - Ingång 1 på, IN 2 OFF - Ingång 2 av
- * Begär ingångs eller utgångs status. Exempel: WE1? Fråga om status för ingång 1. Svar WE1 ON / OFF WE1.
Fråga status för utgång 1. Svar OUT1 ON / OFF OUT1
- * Lösenord (4 till 8 siffror). Vid användandet av lösenord måste lösenord anges för varje kommando, till exempel 1234 WY1ON. konfigurations SMS-kommandon: PASSWORD ON - aktivera ett lösenord, PASSWORD OFF - avaktivera lösenordet. PASSWORD ON xxxxxxxx ändra lösenordet som PASSWORD 12345678
- * Konfiguration av ingångar: vi anger ditt telefonnummer som du vill sända meddelanden till och vid vilken status:
WE1! +46xxxxxxxx ON - Information sänds till detta nummer när ingång 1 är på.
WE1! +46xxxxxxxx OFF - Information sänds till detta nummer när ingång 1 är av
WE1! +46xxxxxxxx NF - Information sänds till detta nummer när ingång 1 växlar läge.
- * Förfrågningar om status för in- och utgångar. Exempel: WE1? - Fråga om status för ingång 1. Svar WE1 ON/OFF WE1;
OUT 1? - Fråga om status för utgång 1. Svar OUT1 ON/OFF OUT1
- * Automatiskt svar (som tillval). Skriv RIP stora bokstäver, ex. WY2ON RIP. Innebär automatiskt svar OK.
- * Automatisk återställning av utgångar efter strömavbrott. Konfigurerbart alternativ MEMORY ON kommando. Inaktivera MEMORY OFF kommandot.